









# PRZEPUSTNICA KABLOWA iF-30 / iF-30/B INSTRUKCJA MONTAŻU



## I. Skład zestawu

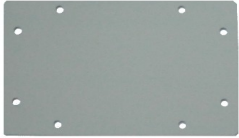W skład zestawu przepustnicy kablowej wchodzi:


Oznaczenie	szt.	
A*	1x	
B*	1x	
C	2x	
D*	1x	
E	2x	
F	2x	
G	1x	

H*	2x	
I	30x	
J	18x	
K	18x	
L*	18x /26x	
M	2x	

\* W przypadku modelu iF-30/B wygląd lub liczba wybranych elementów może się różnić, jednak procedura montażu nie ulega zmianie.


## II. Instrukcja montażu

1. Używając klucza imbusowego 4 mm, za pomocą 6 śrub (I) skrócić spód (A) obudowy przepustnicy ze ścianami bocznymi (C).

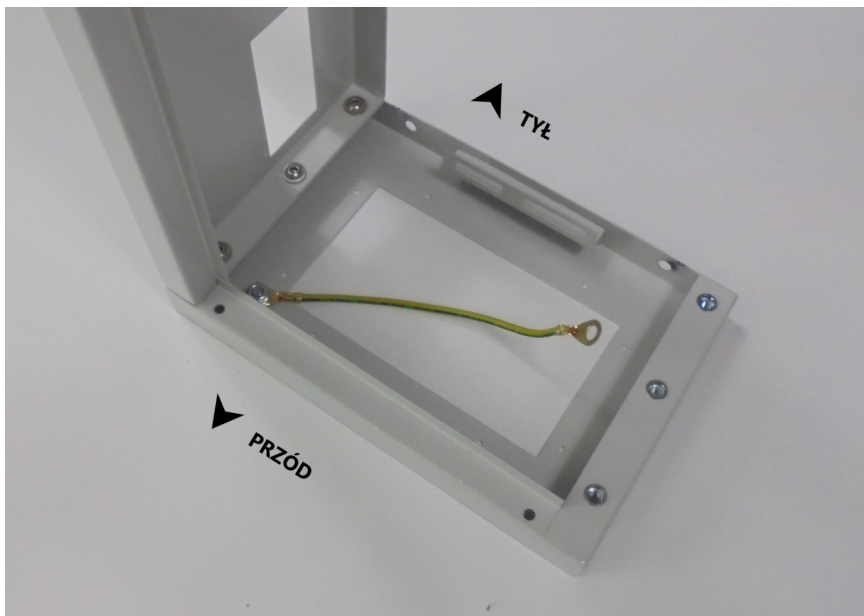


*Rys. 1. Montaż ścian przepustnicy*

2. Za pomocą 6 śrub (I) skrócić wierzch (B) obudowy przepustnicy ze ścianami bocznymi (C).

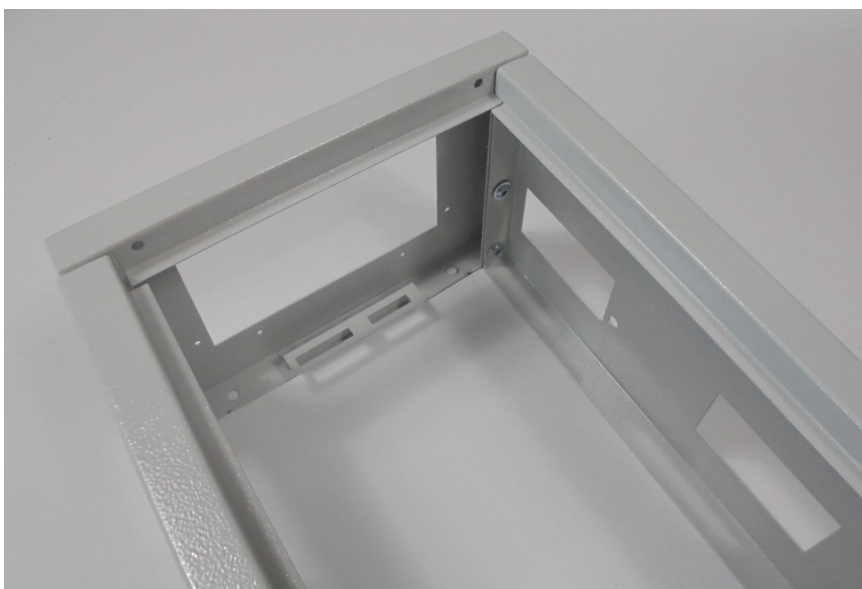

*Rys. 2. Wierzch obudowy przepustnicy*

3. Za pomocą 8 śrub (I), podkładek (J) i nakrętek (K) przykręcić panel boczny (G) do wybranej ściany bocznej (C), stosownie do żądanej konfiguracji przepustnicy kablowej.

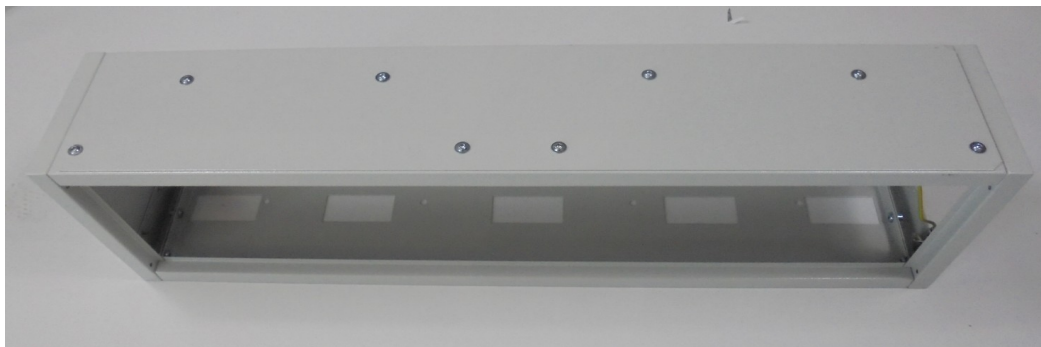

Rys. 3. Przepustnica kablowa z panelem bocznym

4. Przykręcić dolną i górną płytkę przepustnicy (jeżeli są wymagane, odpowiednio do drogi wprowadzania przewodów), używając śrub (L).



Rys. 4. Przepustnica zaślepiona od góry


5. Zamontować zamki (E), (F) w drzwiach przepustnicy (D) w taki sposób, aby w pozycji zamkniętej język zamka zachodził za krawędź obudowy przepustnicy. W celu zapewnienia dokładnego zamknięcia wygięcie języka zamka powinno być skierowane w stronę powierzchni drzwi (Rys. 5).



Rys. 5. Język zamka


**UWAGA!** Aby zmienić kierunek obrotu zamka, należy wyjąć wkładkę zamka z korpusu z tworzywa sztucznego i obrócić o 45°.

6. Osadzić zawiasy drzwi (D) w otworach znajdujących się w spodzie (A) i wierzchu (B) obudowy przepustnicy.

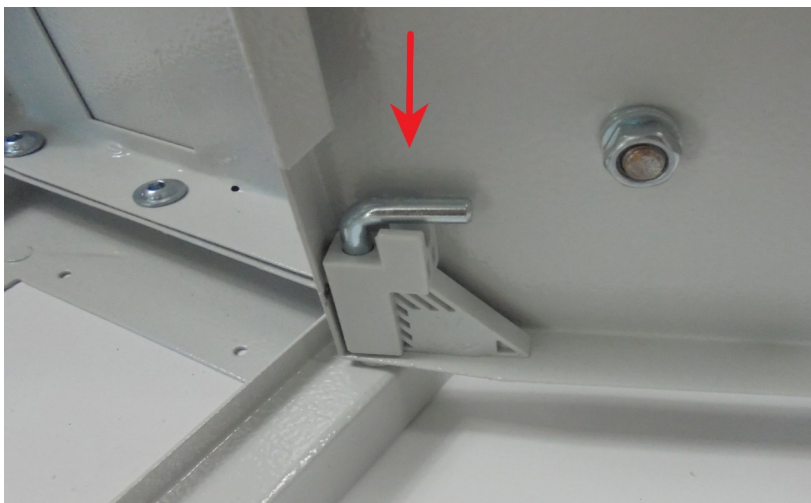

*Rys. 6. Mocowanie zawiasu*

7. Przykręcić przewód uziemiający znajdujący się w spodzie przepustnicy do drzwi.

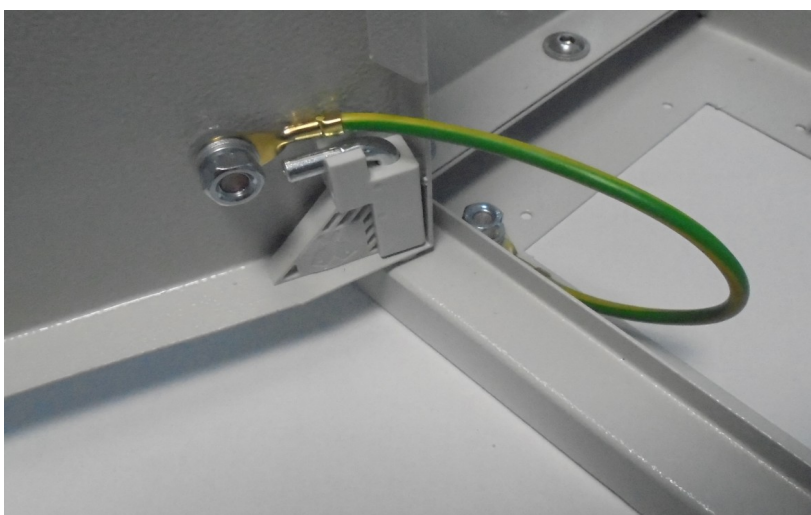

*Rys. 7. Przewód uziemiający*